

Fiskars® ShapeCutter™ Plus- muotoleikkuri

- Fiskarsin ShapeCutter™ Plus-muotoleikkurilla leikkaat helposti erilaisia muotoja joko muotosabluunoiden avulla tai vapaalla kädellä.
- Muotoleikkuri sopii erilaisille materiaaleille, kuten paperille, valokuville, korttipohjille, ohuelle nahalle, kankaalle jne., joiden paksuus on enintään **210g/m²**.
- Terän korkeutta voidaan säätää sopivaksi työstettävän materiaalin paksuuden mukaan.
- Pakkauksessa on mukana ylimääräinen vaihtoterä.

1. Ominaisuudet

Irroitettava oranssi alaosa, joka kiinnitetään muotoleikkuriin leikattaessa vapaalla kädellä.

Terän syvyyttä säädetään oranssin säätönupin avulla leikkaamallesi materiaalille sopivaksi.



Helppo ja nopea teränvaihtomenetelmä toimii sisäänrakennetun jousen avulla.

SoftGrip®-tartuntapinta on mukava kädelle ja helpottaa muotoleikkurin käyttöä.

Muotoleikkurin alapohja suojaa terää, kun ShapeCutter™ -muotoleikkuria ei käytetä.

2. Leikkuuterä



ShapeCutter™ Plus-muotoleikkurin terä tulee asentaa oikein hyvän leikkuujäljen takaamiseksi.

1/ Terän / vaihtoterän asettaminen

Avaa ShapeCutter™ Plus-muotoleikkurin varren lukitus oranssin vetovivun avulla (ks. viereinen kuva). Pudota terä pyöreään teräaukkoon. Paina muotoleikkurin varsi alkuperäiseen asentoonsa niin, että voit laittaa vetovivun takaisin lukitusasentoon.



2/ Terän korkeuden säätäminen

Terän korkeutta säädetään oranssin säätönupin avulla myötä- tai vastapäivään kääntämällä. Varren nupissa on asteikko, joka kuvaa terän syvyyttä.

Kun käytät paksua paperia, käännä säätönuppia vasemmalle siten, että terä on mahdollisimman paljon näkyvässä. Terän tulee olla niin alhaalla, että se lävistää paperin kunnolla. Kun leikkaat ohuempia materiaaleja, terä on korkeammalla ja vähemmän näkyvässä.



3. Itsestään palautuva leikkuualusta

Muotoleikkurilla leikatessa tulee alla käyttää leikkuualustaa, joka suojaa työpöytäsi pinnan vaurioilta.

Fiskars® läpikuultavat leikkuualustat (8610 ja 8608) on suunniteltu erityisesti muotoleikkurin kanssa käytettäviksi. Leikkuualustan käyttö pidentää myös muotoleikkurin käyttöikää.



Itsestään palautuvan leikkuualustan ominaisuus on joustavuus, mikä auttaa pehmeämmän leikkuujäljen aikaansaamisessa. Leikkuualustan itsestään palautuvalla puolella näkyy Fiskars®-logo ylöspäin. Toinen puoli sopii puolestaan esim. maalaustöihin, leimailuun, huopakynätöihin jne.

4. Muotosabluunat

Fiskars® Shape *Templates*™-muotosabluunat on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Shape *Cutter*™ Plus-muotoleikkurin kanssa.

Sabluunoissa on ainoastaan yksi oikea puoli leikkaamiseen. Sabluuna on oikein päin, kun voit tunnustella Fiskars®-logoa sormella ja logo lukee oikein päin.

Huomaathan, että Fiskars®-muotosabluunoihin tulee uusia, mielenkiintoisia malleja joka vuosi!



Vapaalla kädellä leikkaaminen



The ShapeCutter™ Plus-muotoleikkurilla voidaan leikata vapaalla kädellä, kun leikkuriin on liitetty irroitettava oranssi alaosa.



Muotosabluunoiden käyttö



Laita leikkaamasi materiaali leikkuualustan ja muotosabluunan väliin. Irroita muotoleikkurista oranssi alaosa. Aseta muotoleikkuri sabluunan leikattavan muodon reunaa vasten.

Parhaan lopputuloksen saat, kun tunnet muotoleikkurin ja sabluunan välissä muutaman millimetrin "jouston" painaessasi muotoleikkuria alaspäin.




5. ShapeCutter™ Plus-muotoleikkurista kiinni pitäminen

Helpoin tapa pitää kiinni muotoleikkurista, on asettaa sormet ”C:n” muotoon (ks. kuva). Leikkaaminen helpottuu, kun pidät muotoleikkurista näin kiinni. Näet helposti myös terän liikkeen pitäessäsi kättäsi tässä asennossa.

Oikea ote




Väärä ote

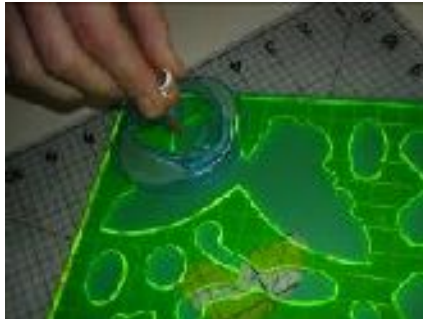


Vinkki:

Aloita leikkaaminen aina suorasta reunasta, ei esimerkiksi kulmasta tai kaarteesta. Varmista myös, että terä kulkee samaan suuntaan leikkaussuunnan kanssa (terän ”häntä” seuraa leikkausuuntaa).

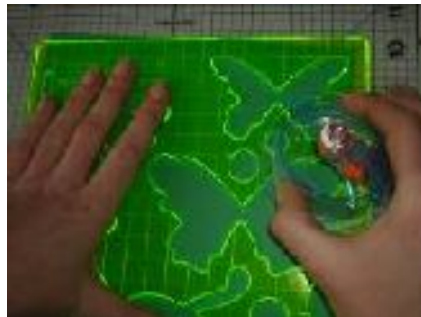

6. Vinkkejä

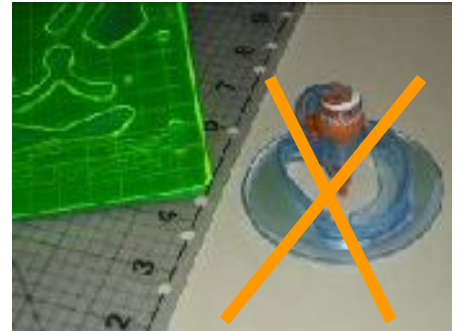

Kun et käytä muotoleikkuria, suojaa terä asettamalla läpinäkyvä alapohja kiinni leikkuriin tai säilytä leikkuria kyljellään.

Älä koskaan jätä ShapeCutter™ Plus- muotoleikkuria pöydälle ilman läpinäkyvää alapohjaa (näin suojaat sekä terää että työpöytäsi).

Jos käytät kuitumaista paperia/kartonkia, leikkaa “nurjalta puolelta”, koska se on yleensä sileämpi. Jos terä “jää jumiin” ja ei leikkaa kunnolla, nosta muotoleikkuria ja siirrä leikkauskohtaa edemmäksi. Näin et vahingoita terää. Voit leikata kohdan myöhemmin tarkoilla saksilla.

On suositeltavaa käyttää eri teriä erilaisille materiaaleille. Samalla tavalla on järkevää käyttää eri saksia kankaalle ja paperille/kartongille. Näin pidennät terien ja saksien käyttöikää.

Vinkki:

Jos leikkaat kangasta muotoleikkurilla, on suositeltavaa käyttää “suttupaperia” (80 g) apuna. Paperi asetetaan leikattavan kankaan päälle. Voit käyttää esimerkiksi itseliimautuvaa paperia tai liimaa, jonka saa helposti irrotettua kankaasta. Käyttämällä paperia kankaan päällä kangas saadaan pysymään paikoillaan ja leikkaaminen helpottuu. Kun olet saanut leikattua kankaan, irroita paperi kankaasta.
