


Fiskars® Paperileikkuri 30 cm – A4

- Kompakti ja kevyt paperileikkuri – helppo säilyttää ja siirtää.
- Laadukas leikkuri
- TripleTrack™-ura takaa suorat ja tarkat leikkaukset.
- Leikkaa jopa viisi arkkia kerralla (70 g paperi). Paperin paksuus maksimissaan **250 g**.

1. Ominaisuudet


Taittuva mittaviivain (pituus 40 cm).

Sininen ohjainviivain pitää leikattavan paperin paikoillaan.
Helposti vaihdettavat terät: Ohjainviivottimen toisessa päässä on ura, josta leikkaavat ja nuuttaavat terät irrotetaan ja kiinnitetään leikkuriin.

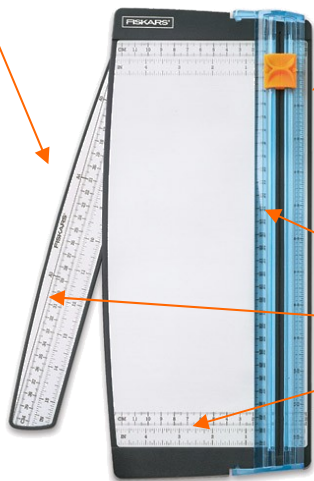

Ohjainviivain (0-30 cm); mittaa myös tuumina.
Mittataulukossa hyvä näkyvyys.

2. Papereiden mittaaminen

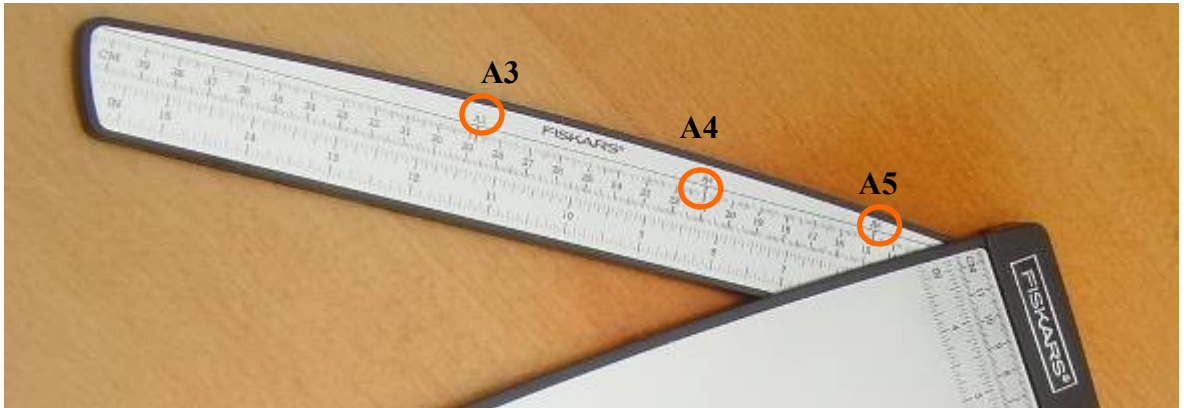


Taittuva mittaviivain lisää leikkurin käyttömahdollisuuksia. Mittaviivaimen pituus on 40 cm ja siihen on merkitty paperikoot A3, A4 ja A5.



Leikkurin vaakaviivaimen mitta on 12 cm. (ks. kuva yllä)

Voit mitata ja merkitä paperiin kohdan, johon asti paperia leikataan. Kun leikkuri tai nuuttausterä on merkitsemäsi nuolen kohdalla, lopeta leikkaaminen tähän. Näin saat tehtyä haluamasi mittaisen leikkuun.

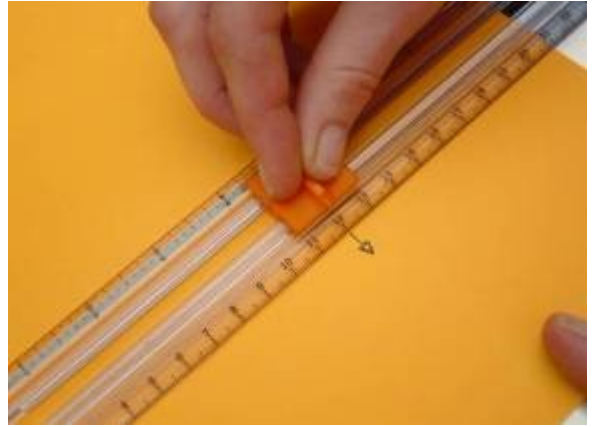

Tätä tekniikkaa käyttäen voi tehdä erilaisia kortteja, leikekirjasivuja, askartelukoristeita, leikkuureunoja jne.

3. Nuuttausterä

Mustalla nuuttausterällä on helppo tehdä taitoksia. Nuttausterän avulla luot kätevästi mm. erilaisia kortteja, origamitoita ja koristeita.

1) Irrota oranssi leikkuuterä leikkurista ja liitä nuuttausterä paikoilleen. (Sinisen ohjainviivottimen toisessa päässä on ura, josta leikkaavat ja nuuttaavat terät irrotetaan ja kiinnitetään leikkuriin.)

2) Vedä nuuttausterä "alas" mittataulukon loppuun saakka ja aseta paperi paikoilleen leikkuriin. Tee taitos vetämällä nuuttausterä varovasti ylös.



Nuuttausterää käytetään samalla tavalla kuin leikkuuterää. Molempiin on merkitty keskiviiva, jota pitkin terä leikkaa.



3) Tee sitten taitos.



4. Miten paperileikkuria käytetään?

Aseta leikkuri itseesi nähden niin, että Fiskars®-logo jää vasempaan yläkulmaan. Nosta sinistä ohjainviivotinta saadaksesi paperin paikoilleen. Vedä leikkuuterä "alas" mittataulukon loppuun saakka.

Mittaa paperi haluamasi kokoiseksi vaakasuuntaisen mittataulukon avulla (ks. kuva alhaalla). Paina sinistä ohjainviivainta vasemmalla kädelläsi alas pitääksesi paperin tiukasti paikoillaan. Leikkaa paperia oikealla kädelläsi vetämällä leikkuuterää leikkurin toiseen päähän.

Leikkujäljen pitäisi olla siistiä. Jos näin ei ole, tarkista leikkuuterän kunto.



3. Vinkkejä

Leikattavat materiaalit

Fiskars® Paperileikkuri leikkaa tarkasti mm. paperia, kartonkia, ohutta vaahtomuovia ja ohutta nahkaa. Materiaalin maksimipaksuus on **250 g**.

Jos käytät kangasta, kuitumaista paperia tai kartonkia, leikkaa “nurjalta puolelta”. Leikkuri leikkaa paremmin sileää puolta ja terä pysyy myös paremmassa kunnossa.
